KENWOOD

KDC-W6534U KDC-W5534U KDC-W534U

SINTOLETTORE STEREO COMPACT DISC

ISTRUZIONI PER L'USO

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR DE CD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Kenwood Corporation

SI DICHIARA CHE:

I Lettori CD con Sintonizzatore AM/FM Kenwood per auto, modelli KDC-W6534U, KDC-W5534U, KDC-W534U rispondono alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.
Fatto ad Uithoorn il 21 dicembre 2005
Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37 1422 AC Uithoorn



The Netherlands







Índice

Precauciones de seguridad	47	Modo de selección de carpetas 2	
Notas	48	Cambio del modo de reproducción Búsqueda por letra	
		Despliegue de texto/título	
Acerca de los CDs	50	Sistema de menú	71
Acerca del dispositivo USB	51	Sistema de menús	
Acerca de AAC, MP3 y WMA	52	Código de seguridad Tono de sensor de contacto	
Características generales	54	Ajuste manual del reloj	
Alimentación Selección de la fuente Volumen Atenuador System Q Control de audio Configuración de audio Ajuste de altavoz Salida del subwoofer Cambio de visualización Placa frontal antirrobo Silenciamiento de TEL Características del sintonizador Sintonización Memoria de presintonización de emisoras Entrada de memoria automática	59	Sincronización del reloj DSI (Indicador de desactivación del sistema) Iluminación seleccionable Control de iluminación de la pantalla Atenuación de iluminación Cambio de salida de preamplificador Ajuste del amplificador incorporado B.M.S. (Sistema de administración de graves) B.M.S. Compensación de frecuencias Control del amplificador Boletín de noticias con el ajuste de interrupc Búsqueda local Modo de sintonización AF (Frecuencia alternativa) Restricción de la zona RDS (función de restricción de zona) Búsqueda TP Automática	ión
Sintonización preajustada		Recepción monaural Control de visualización externa	
Características de RDS	61	Ajuste de pantalla de entrada auxiliar	
Información de tráfico Despliegue del texto de radio PTY (tipo de programa) Preajuste del tipo de programa Cambio del idioma de la función PTY Funciones de control de CD/ Dispositivo USB/Archivo de audio/ Disco externo Reproducción de CDs y archivos de audio	64	Despliegue de texto Configuración de entrada auxiliar incorporad Temporizador de desconexión automática Ajuste de la lectura del CD Índice de voz Visualización de la versión de firmware Pantalla de ID único Memoria de preajuste de audio Recuperación del preajuste de audio Ajuste del modo de demostración	la
Reproducción de CDS y archivos de addio Reproducción de un dispositivo USB Reproducción de discos externos Avance rápido y rebobinado		Ajuste del modo de demostración Accesorios/ Procedimiento de instalación	80
Búsqueda de pistas/archivos		Conexión de cables a los	
Búsqueda de discos/búsqueda de carpetas Repetición de pistas/archivos/discos/carpet		terminals	81
Reproducción con exploración		Instalación	84
Reproducción aleatoria Reproducción aleatoria del cambiador		Desmontaje de la unidad	85
Reproducción aleatoria total Seleccione el modo		Guia Sobre Localización De Averias	86
Modo de selección de archivos Modo de selección de carpetas 1		Especificaciones	89

AADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales.

Coloque el panel mientras se encuentre en el vehículo

El brazo de bloqueo del panel aparece cuando se extrae el panel. Por lo tanto, el panel debe fijarse mientras el sistema eléctrico del vehículo esté en funcionamiento

APRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con masa negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del soli o excesivamente húmedo. o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- No coloque la placa frontal (ni su estuche) en áreas expuestas a la luz solar directa, ni al calor o humedad excesivos. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Para evitar el deterioro, no toque con sus dedos los terminales de la unidad o de la placa frontal.
- Evite aplicar golpes fuertes a la placa frontal, dado que se trata de un componente de precisión.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- No ejerza fuerza excesiva sobre la placa frontal abierta ni coloque objetos sobre ella. De lo contrario, la placa podrá dañarse o romperse.
- No utilice sus propios tornillos. Útilice sólo los tornillos incluidos. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.

No carque CDs de 3 pulgadas (8 cm) en la ranura de CD

Si intenta cargar en la unidad un CD de 3 pulgadascon su adaptador, es posible que el adaptador se separe del CD y dañe la unidad.

Acerca de los reproductores de CD/ cambiadores de discos conectados a esta unidad

Pueden conectarse a esta unidad los cambiadores de discos/ reproductores de CD Kenwood comercializados en 1998 o después. Remítase al catálogo o consulte al distribuidor Kenwood respecto de los modelos de cambiadores de discos/ reproductores de CD que pueden

Observe que cualquier cambiador de discos/ reproductor de CD comercializado en 1997 o anterior y los cambiadores de discos de otros fabricantes no pueden conectarse a esta unidad. Una conexión de productos no compatibles puede ocasionar daños.

Aiuste del interruptor "O-N" a la posición "N" para cambiadores de disco/ reproductures de CD Kenwood que corresponda.

Las funciones que pueden utilizarse y la información que puede visualizarse diferirá según sean los modelos que se conecten.



 Una conexión incorrecta podrá producir daños tanto en la unidad como en el cambiador de CD.

Empañamiento de la lente

Inmediatamente después de encender el calefactor del automóvil en épocas de frío, se podría formar condensación o vaho sobre la lente del reproductor de CD. Este empañamiento de la lente podría hacer imposible la reproducción de CDs. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad no opera de la manera normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor Kenwood.


The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Notas

- Esta unidad no incluve ningún dispositivo USB. Es necesario que adquiera un dispositivo USB, disponible en tiendas. Para conocer los tipos de dispositivos USB disponibles, remítase a <Acerca del dispositivo USB> (página 51).
- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood
- · Cuando compre accesorios opcionales, verifique antes con su distribuidor Kenwood que dichos accesorios funcionan con su modelo en su área.
- Si la unidad no opera correctamente, pulse el botón de reposición. La unidad se reposiciona a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de reposición.
- Pulse el botón de reposición cuando el cambiador automático de CD no funcione correctamente. El funcionamiento normal debe ser restituido
- · Los caracteres que se pueden visualizar con esta unidad son A-Z 0-9 @ "'` % & * + - = ... / \ < > [] ():: ^ - { } | ~ .
- La función RDS no funcionará en los lugares donde no sea suministrado el servicio por ninguna emisora.
- Las ilustraciones de la pantalla y el panel que aparecen en este manual son ejemplos utilizados para explicar mejor cómo se utilizan los mandos. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Cómo reposicionar su unidad

- Si la unidad no opera correctamente, pulse el botón de reposición. La unidad se reposiciona a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de reposición.
- Quite el dispositivo USB antes de pulsar el botón Reposicionar. Pulsar el botón Reposicionar con el dispositivo USB instalado puede dañar los datos que contiene el dispositivo USB. Para saber cómo quitar el dispositivo USB, remítase a <Reproducción de un dispositivo USB> (página 65).
- Pulse el botón de reposición cuando el cambiador automático de CD no funcione correctamente. El funcionamiento normal debe ser restituido.

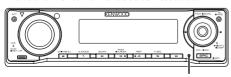

Botón de reposición

Limpieza de la unidad

Si la placa frontal de esta unidad está manchada. límpiela con un paño seco tal como un paño de silicona

Si la placa frontal está muy sucia, límpiela con un paño humedecido en jabón neutro, y luego vuelva a limpiarla con un trapo suave limpio y seco.



• Si se aplica algún spray para limpiar directamente a la unidad puede que afecte a sus partes mecánicas. Si se limpia la placa frontal con un paño duro o utilizando líquido volátil tal como disolvente o alcohol puede que se rave la superficie o que se borren algunos caracteres.

Limpieza de los terminales de la placa frontal

Si se ensucian los terminales de la unidad o de la placa frontal, límpielos con un paño suave y seco.

Antes de utilizar esta unidad por primera

Esta unidad se ajusta inicialmente al modo de demostración.

Cuando utilice esta unidad por primera vez, cancele el <Ajuste del modo de demostración> (página 79).

Acerca de "Media Manager" de la aplicación de PC adjunta a KDC-W6534U

- "Media Manager" se graba en el CD-ROM adjunto con esta unidad.
- Remítase al manual de instalación adjunto para obtener información sobre el método de instalación de "Media Manager".
- Remítase al manual del usuario grabado en el CD-ROM de instalación y a la ayuda de "Media Manager" para obtener información sobre el método de funcionamiento de "Media Manager".
- La unidad puede reproducir CD o dispositivos USB (a partir de aquí llamados "ACDrive media") creados con "Media Manager".
- · Remítase al siguiente sitio para obtener información actualizada de "Media Manager". http://www.kenwood.mediamanager.jp
- · Póngase en contacto con Kenwood para obtener información de "Media Manager".
- "Media Manager" es un producto de PhatNoise.

Acerca del control de sintonizador DAB

Remítase al grupo A en el manual de instrucciones del sintonizador DAB KTC-9090DAB (accesorio opcional) para obtener información acerca del método de control de la función del sintonizador.

Sin embargo, los siguientes métodos de control de la función para esta unidad pueden diferir de lo especificado en el manual de instrucciones: por tal motivo, consulte la instrucción complementaria siguiente.

<Introducción de memoria de conjunto automática>

- 1. Seleccione la banda preajustada para la función de introducción de memoria de conjunto automática
- 2. Pulse el botón [AME] durante al menos 2 seaundos
 - Abra la función de introducción de memoria de coniunto automática.
 - Después de terminar de quardar la información en la memoria, el número de botones preaiustados y la etiqueta general se visualizarán.

<Búsqueda por tipo de programa e idioma> e <ld><ldiomas a visualizar> en <Función de tipo de programa (PTY)>

Durante el funcionamiento para pulsar el botón [DISP], utilice el botón [T.I].

<Cambio automático de la prioridad DAB>

No es posible utilizar esta función.

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UF.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



✓ Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos v a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaie v la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud v el medio ambiente.

La marca para los productos que utilizan láser (excepto para algunas áreas)

CLASS 1 **LASER PRODUCT**

Esta etiqueta está colocada en el chasis e indica que el componente funciona con rayos láser de clase1. Esto significa que el aparato utiliza rayos láser considerados como de clase débil. No existe el peligro de que este aparato emita al exterior una radiación peligrosa.

Manipulación de CDs


• No toque la superficie de grabación del CD.



- Los CD-R v CD-RW son más fáciles de dañar que un CD de música normal. Utilice un CD-R o un CD-RW después de leer los ítems de precaución en el paquete etc.
- No peque cinta etc. sobre el CD. Ni tampoco utilice un CD con cinta pegada sobre

Cuando utilice un CD nuevo

Si el agujero central del CD o el margen exterior tiene rebaba, utilícelo después de haberla quitado con un bolígrafo.

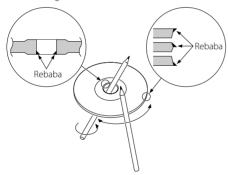


Accesorios de CD

No utilice accesorios de tipo disco.

Limpieza de CD

Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.

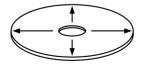

Extracción de CDs

Al extraer los CDs de esta unidad tire de ellos hacia afuera en forma horizontal.

CDs que no se pueden utilizar

No se pueden utilizar CDs que no sean redondos.





- No se pueden utilizar CDs coloreados en la superficie de grabación o que estén sucios.
- Esta unidad sólo puede reproducir los CD con



Puede que no reproduzca correctamente los discos que no tienen la marca.

• No se puede reproducir un CD-R o CD-RW que no ha sido finalizado. (Para el proceso de finalización remítase a su software de escritura CD-R/CD-RW, y a su manual de instrucciones de grabador de CD-R/CD-RW.)

Almacenamiento de CD

- · No los coloque expuestos a la luz solar directa (sobre el asiento o el tablero de instrumentos etc.) ni donde la temperatura sea alta.
- · Guarde los CDs en sus cajas.

Acerca del dispositivo USB

Notas sobre el uso del Dispositivo USB

Esta unidad puede reproducir archivos de audio almacenados en las memoria flash y en reproductores de audio digitales que dispongan de un puerto USB (este tipo de dispositivos se denomina dispositivo USB en este documento). Se aplican las siguientes restricciones sobre los tipos y uso de dispositivos USB disponibles:

Dispositivos USB disponibles

- Dispositivos USB que pertenezcan a la clase de almacenamiento masivo USB.
- Dispositivos USB cuyo consumo de energía máximo sea inferior a 500 mA. Para conocer los formatos compatibles y los tipos de dispositivo USB, remítase a http://www. kenwood.mediamanager.jp/.



· Clase de almacenamiento masivo USB:

- Dispositivos USB que el PC puede reconocer como almacenamiento externo sin utilizar ningún tipo de controlador ni software de aplicación especial
- · Póngase en contacto con el comercial para conocer si su dispositivo USB cumple con las especificaciones de la clase de almacenamiento masivo USB.
- Utilizar un dispositivo USB no compatible puede provocar una reproducción o visualización del archivo de audio anormal
 - Incluso si utiliza el dispositivo USB de acuerdo con las especificaciones anteriores, según el tipo o condición del dispositivo USB podrían no reproducirse archivos de audio normalmente

Acerca de la conexión del dispositivo USB

• Al conectar el dispositivo USB, se recomienda el uso del CA-U1EX (opcional).

No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible. Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 5 m puede provocar una reproducción anormal.



 No puede conectar un dispositivo USB a través de un concentrador USB



- Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente.
- No deie el dispositivo USB en el vehículo durante períodos prolongados. Puede deformarse o dañarse debido a la luz del sol directa, altas temperaturas, etc.
- Realice copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse según las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB.

No nos haremos responsables de ningún daño que derive del borrado de los datos almacenados.

Acerca del funcionamiento del dispositivo USB

- El funcionamiento del dispositivo USB es el mismo que la operación de archivo de audio, a menos que se indique otro tipo de aviso.
- La fuente USB es reconocida como la fuente CD en la unidad conectada.

Acerca de AAC, MP3 y WMA

Los archivos AAC/MP3/WMA que pueden reproducirse (en adelante denominado archivos de audio) y el formato de los medios tienen la siguiente limitación. El archivo de audio, que se encuentra al margen de la especificación, puede que no se reproduzca normalmente, o los nombres de archivos y carpetas puede que no se visualicen correctamente.

Archivos de audio que pueden reproducirse

AAC, MP3, WMA



- Añada la extensión correcta al archivo de audio. (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- No añada extensiones a otros archivos que no sean el archivo de audio. De lo contrario, el archivo, que no es el archivo de audio, se reproducirá y emitirá un gran ruido, con lo que el altavoz puede dañarse.
- · Los archivos con protección anticopia no pueden reproducirse.
- Los archivos de audio no pueden reproducirse según la configuración del software de codificación, el tipo de dispositivo USB, y/o las condiciones de grabación.
- Es posible que la unidad no sea compatible con la actualización del formato de compresión estándar y con las especificaciones adicionales.
- Para obtener detalles acerca de los formatos utilizados. para dispositivos USB y restricciones, remítase a http:// www.kenwood.mediamanager.jp/.

Archivo reproducible AAC

· Archivo ".m4a" codificado en formato AAC-LC. Remítase al sitio http://www.kenwood. mediamanager.jp para obtener más detalles.

Archivo reproducible MP3

- · Archivo MPEG 1/2 Audio capa 3
- Velocidad de transferencia de bits: 8 320 kbps
- Frecuencia de muestreo : 16/ 22.05/ 24/ 32/ 44.1/ 48 kHz

Archivo reproducible WMA

- Archivo que cumple con Windows Media Audio (excepto para el archivo de Windows Media Player 9 o posterior que aplique las nuevas funciones)
- Velocidad de transferencia de bits: 48 192 kbps
- Frecuencia de muestreo: 32/44,1/48 kHz

Medio de almacenamiento reproducible

- CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Dispositivo USB



- No pueden utilizarse CD-RWs a los que se les haya dado formato rápido en el software de escritura.
- Al grabar a la capacidad máxima del medio CD-R/RW de una vez, el software de grabación se aiusta a "Disc at
- Para obtener detalles acerca de los dispositivos USB disponibles, remítase a <Acerca del dispositivo USB>

Formato CD-R/RW reproducible

- ISO 9660 Nivel 1/2
- Ioliet
- Romeo
- · Nombre largo de archivo.

Formato de archivo reproducible de dispositivo USB

 Para conocer los formatos compatibles con dispositivos USB, remítase a http://www. kenwood.mediamanager.jp/

Número máximo de caracteres para esta unidad (CD-R/RW)

Nombre de archivo/carpeta: 128 caracteres Etiqueta de MP3 ID3/propiedad de contenidos WMA: 30 caracteres

Información de canción AAC: 60 caracteres



- El nombre de archivo/carpeta es la cantidad de caracteres, incluidas las extensiones
- Esta unidad puede visualizar las versiones siguientes de etiqueta MP3 ID3: versión 1.0/1.1/2.2/2.3
- · La etiqueta AAC ID3 no se puede visualizar.

Limitación de la estructura del archivo y de la carpeta (CD-R/RW)

- Cantidad máxima de niveles de directorios: 8
- Cantidad máxima de carpetas: 100
- Cantidad máxima de archivos por carpeta: 4096


Acerca de la partición del dispositivo USB

- Mientras se utiliza el dispositivo USB, se crean carpetas virtuales para controlar la partición en el dispositivo USB. Estas carpetas aparecen en el directorio de primer nivel (base) como "#:". "#" es un alfabeto para identificar cada partición.
- · Incluso cuando el dispositivo USB no tiene partición, se crea la carpeta "A:" y los archivos de audio se controlan dentro de esta capeta.

Orden de reproducción del archivo de audio

- El archivo de audio se reproduce en el orden en el que el software de grabación de CD lo graba al CD. Es posible que pueda ajustar el orden de reproducción escribiendo los números de la secuencia de reproducción como "01" a "99" en el inicio del nombre de archivo.
- Los archivos de audio se reproducen en el orden en el que se graban. Puede especificar el orden de reproducción numerando los archivos en una carpeta y grabándolos por carpetas. (Dispositivo USB)

Eiemplo

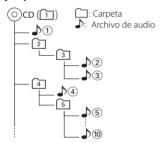

· Orden de reproducción

Orden de reproducción después de la reproducción ♪①. ⇒ ♪②, ♪③, ♪④, ♪⑤...

· Búsqueda de archivo

Búsqueda hacia adelante de archivo durante la reproducción 12.

Mueva el mando de control a [►►I] → ♪③

• Búsqueda de carpeta

Búsqueda hacia adelante de carpeta durante la reproducción 102.

Mueva el mando de control a [FM] → 4, 5...

· Selección de archivos

Cuando se ajusta a archivo 15. Mueva el mando de control a [►►] → 15...10, 5...


Selección de carpetas 1


Cuando se ajusta a directorio 4, y desea omitir la carpeta [2] en del mismo nivel. Mueva el mando de control a [I◄◄] ➡ 2 Cuando se ajusta a directorio 3, se va a un nivel superior utilizando la selección de carpeta. Mueva el mando de control a [AM] → [2]

Selección de carpetas 2

Cuando se ajusta a directorio 🛈 y desea omitir la carpeta [4].

Mueva el mando de control a [►►1] → [3], [4]...

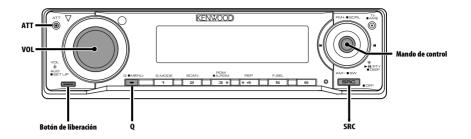

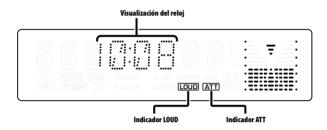

Alimentación

Encendido de la alimentación

Pulse el botón [SRC].



· Cuando se enciende la alimentación, < Código de seguridad> (página 72) se visualiza como "CODE ON" o "CODE OFF".

Apagado de la alimentación

Pulse el botón [SRC] durante al menos 1 seaundo.

Selección de la fuente

Pulse el botón [SRC].

Fuente requerida	Visualización
Sintonizador	"TUNER"
Dispositivo USB	"USB"
CD	"CD"
Disco externo (accesorio opcional)*2	"CD CH"
Entrada auxiliar*1	"AUX"
Entrada auxiliar (accesorio opcional)*2	"AUX EXT"
Espera (sólo modo de iluminación)	"STANDBY"



- Función del KDC-W6534U.
- *2 Función del KDC-W6534U/W5534U.
- · Esta unidad se apaga automáticamente después de transcurridos 20 minutos en el modo de espera para ahorrar la batería del vehículo.

El tiempo transcurrido hasta que se apaga puede ajustarse en «Temporizador de desconexión automática> (página 77).

Volumen

Para aumentar el nivel del volumen

Gire el mando [VOL] en el sentido de las agujas del reloj.

Para disminuir el nivel de volumen

Gire el mando [VOL] en sentido contrario a las agujas del reloj.

Atenuador

Para bajar el volumen rápidamente.

Pulse el botón [ATT].

Cada vez que se pulsa el botón, el atenuador se activa v se desactiva.

Cuando el atenuador está activado, el indicador "ATT" parpadea.

System Q

Es posible seleccionar el mejor ajuste de sonido predefinido para los diferentes tipos de música.

1 Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].

2 Seleccione el tipo de sonido Pulse el botón [O].

Cuando se pulsa una vez el botón, se visualizará el ajuste de sonido actual.

Cada vez que pulse el botón, el ajuste del sonido cambiará

Ajuste del sonido	Visualización	
Memoria de usuario*	"USER"	
Rock	"ROCK"	
Pops	"POPS"	
Ligera	"EASY"	
Top 40	"TOP 40"	
Jazz	"JAZZ"	
Natural	"NATURAL"	



- * Memoria de usuario: Los valores se ajustan en <Control de audio> (página 55). KDC-W5534U/W534U no posee la función de memoria de usuario, de tal forma que los valores de graves, medios y agudos ajustados en el control de audio son sustituidos por los valores de System Q y no se visualizará "USER" cuando el ajuste de System Q sea modificado.
- · Cada ajuste de valor se cambia con <Ajuste de altavoz> (página 56). Primero deberá seleccionar el tipo de altavoz con el ajuste de Altavoz.

Control de audio

- 1 Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
- 2 Ingrese al modo de control de audio Pulse el mando [VOL].

3 Seleccione el elemento de audio básico para el aiuste

Pulse el mando [VOL].

Cada vez que se pulse el mando, los ítems que se pueden ajustar, cambian como se muestra en la tabla que sigue a continuación.

4 Ajuste el elemento de audio básico Gire el mando [VOL].

Ítem de ajuste	Visualización	Margen
Nivel de subwoofer*1,2,3	"SW L"	-15 — +15
Nivel de graves*4	"BAS L"	-8 +8
Nivel de medios*4	"MID L"	-8 +8
Nivel de agudos*4	"TRE L"	-8 +8
Balance	"BAL"	Izquierda 15 — Derecha 15
Fader	"FAD"	Posterior 15 — Frontal 15
Salga del modo de contr	rol de audio (mo	do de control de volumen)



- *1 Función del KDC-W6534U.
- *2 Es posible controlar este ítem cuando < Cambio de salida de preamplificador> (página 74) está ajustado a "SWPRE SW".
- *3 Es posible controlar este ítem cuando <Salida del subwoofer> (página 56) está ajustado a "SW ON".
- · *4 Memoria del tono de fuente: El valor de configuración se coloca en la memoria por fuente.

5 Salga del modo de control de audio Pulse cualquier botón.

Pulse un botón que no sea el mando [VOL], el ni botón [ATT].

Configuración de audio

Ajuste del sistema de sonido, como la red de frecuencia de cruce.

- 1 Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
- 2 Ingrese al modo de configuración de audio Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 seaundo.
- 3 Seleccione el elemento de configuración de audio para el aiuste Pulse el mando [VOL].

Cada vez que se pulse el mando, los ítems que se pueden aiustar, cambian como se muestra en la tabla que sique a continuación.

4 Configuración del elemento de audio Gire el mando [VOL].

Ítem de ajuste	Visualización	Margen
Filtro de Paso Alto Frontal*1	"HPF"	Pasante/40/60/80/100/ 120/150/180/220 Hz
Filtro de Paso Alto Posterior*1	"HPR"	Pasante/40/60/80/100/ 120/150/180/220 Hz
Filtro de paso bajo*1,2	"LPF"	50/60/80/100/120/ Pasante Hz
Fase del subwoofer*1,2,3	"PHAS"	Invertido (180°)/Normal (0°)
Compensación de volumen	"V-OFF"	-8 ±0
Sonoridad	"LOUD"	Desactivado/Activado



- Compensación del volumen: El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.
- · Sonoridad: Compensación de los tonos graves y agudos a baio volumen.
- *1 Función del KDC-W6534U.
- *2 Es posible controlar este ítem cuando < Cambio de salida de preamplificador> (página 74) está ajustado a "SWPRE SW".
- *2 Es posible controlar este ítem cuando <Salida del subwoofer> (página 56) está ajustado a "SW ON".
- *3 Es posible controlar este ítem cuando el filtro de paso alto no se ha ajustado a pasante.
- 5 Salga el modo de configuración de audio Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.

Ajuste de altavoz

Realice el ajuste fino de sintonización para que el valor de System Q sea óptimo al ajustar el tipo de altavoz.

1 Ingrese al modo de espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "STANDBY".

- 2 Ingrese al modo de ajuste de altavoz Pulse el mando [VOL].
- 3 Seleccione el tipo de altavoz Gire el mando [VOL].

Cada vez que gire el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Tipo de altavoz	Visualización
Desactivado	"SP OFF"
Para altavoz de 5 y 4 pulgadas	"SP 5/4"
Para altavoz de 6 y 6x9 pulgadas	"SP 6*9/6"
Para altavoz OEM	"SP OEM"

4 Salga del modo de ajuste de altavoz Pulse el mando [VOL].

Función del KDC-W6534U

Salida del subwoofer

Activación o desactivación de la salida del subwoofer.

Mantenga pulsado [AM] del mando de control durante al menos 2 segundos.

Cada vez que presione el mando, la Salida del subwoofer se activa y se desactiva.

Cuando la salida está activada se visualiza "SW ON".



• Es posible controlar esta función cuando < Cambio de salida de preamplificador> (página 74) está ajustado a "SWPRF SW".

Cambio de visualización

Cambio de la información visualizada.

1 Ingrese al modo de cambio de visualización Pulse el mando de control durante al menos 1 seaundo.

Se visualiza "DISP SFI"

2 Seleccione el ítem de visualización Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶|].

En la fuente de sintonizador

Información	Visualización
Nombre del servicio de programa o frecuencia (FM)	"FREQ/PS"
Texto de radio, nombre del servicio de programa o frecuencia (FM)	"R-TEXT"
Frecuencia (MW, LW)	"FREQ"
Reloj	"CLOCK"

En la fuente de CD y disco Externo

Información	Visualización
Título del disco	"D-TITLE"*
Título de la pista	"T-TITLE"*
Número de la pista y tiempo de reproducción	"P-TIME"
Reloj	"CLOCK"

En la fuente de archivo de audio

Información	Visualización
Título de la canción y nombre del artista	"TITLE"*
Nombre del álbum y nombre del artista	"ALBUM"*
Nombre de la carpeta	"FOLDER"
Nombre del archivo	"FILE"
Número de la pista y tiempo de reproducción	"P-TIME"
Reloj	"CLOCK"

En Espera/fuente de entrada auxiliar

Información	Visualización
Nombre de la fuente	"SRC NAME"
Reloj	"CLOCK"

3 Salga del modo de cambio de visualización Pulse el mando de control.



- · Cuando se conecta LX-AMP, se visualizará la configuración del elemento en el modo de visualización del LX-AMP. (KDC-W6534U solamente)
- * Si el contenido de la información no se puede visualizar, se visualizará el tiempo de reproducción.
- El número de la pista en el archivo de audio visualiza los 3 últimos dígitos cuando este sobrepasa las 1000 canciones.
- Cuando se selecciona la pantalla de reloj, los ajustes de visualización para cada fuente cambiarán a la pantalla de reloj.

Placa frontal antirrobo


Es posible extraer la placa frontal de la unidad v llevarla consigo para impedir robos.

Extracción de la placa frontal

1 Pulse el botón de liberación.

Abra la placa frontal hacia abajo.


2 Incline la placa frontal a la izquierda y tire hacia adelante para extraerla.

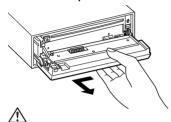

- La placa frontal es una pieza de precisión y puede resultar dañada por golpes o sacudidas.
- Guarde la placa frontal en su estuche cuando esté fuera del vehículo.
- No exponga la placa frontal (ni su estuche) a la luz solar directa ni al calor o humedad excesivos. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.


Colocación de la placa frontal después de haberla extraído

1 Alinee el eje de la unidad con la depresión de la placa frontal.

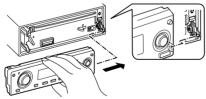

2 Deslice la placa frontal hasta que sienta que hace clic.

La placa frontal gueda bloqueada en su sitio, permitiendo utilizar la unidad.

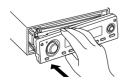

Silenciamiento de TEL

El sistema de audio se silencia automáticamente al entrar una llamada telefónica.

Cuando se recibe una llamada

Se visualiza "CALL"

El sistema de audio queda en pausa.

Audición del audio durante una llamada Pulse el botón [SRC].


La visualización "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.

Cuando termina la llamada Cuelque el teléfono.

La visualización "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.



 Para utilizar la función de silenciamiento de TEL. es necesario conectar el cable MUTF al teléfono. mediante el uso de un accesorio telefónico comercial. Remítase a «Conexión de cables a los terminals» (página 81, 82).

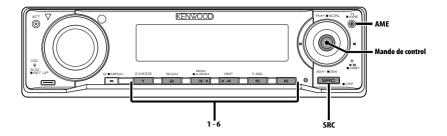



Sintonización

Selección de la emisora.

1 Seleccione la fuente de sintonizador Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "TUNER".

2 Seleccione la banda

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Cada vez que se coloca el mando en [FM], la banda de recepción cambiará entre FM1, FM2 y FM3.

3 Sintonice la banda hacia arriba o hacia

Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶|].



· Durante la recepción de emisoras en estéreo, el indicador "ST" se activa.

Memoria de presintonización de emisoras

Almacenamiento de emisoras en la memoria.

1 Seleccione la banda

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

2 Seleccione la frecuencia que va a guardar en la memoria

Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶|].

3 Guarde la frecuencia en la memoria Pulse el botón [1] — [6] deseado durante al menos 2 segundos.

La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.

En cada banda, se puede guardar 1 emisora en la memoria de cada botón [1] — [6].

Entrada de memoria automática

Almacenamiento automático de emisoras con buena recepción en la memoria.

1 Seleccione la banda de la entrada de memoria automática

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

2 Abra la entrada de memoria automática Pulse el botón [AME] durante al menos 2 segundos.

Se visualiza "A-MFMORY".

Cuando se guardan en memoria 6 emisoras que pueden recibirse, la entrada de memoria automática se cierra.





- · Cuando está activada la <AF (Frecuencia alternativa)> (página 76), sólo se guardan en memoria emisoras
- · Cuando se realiza la entrada de memoria automática en la banda FM2, las emisoras RDS predefinidas en la banda FM1 no se almacenan en la memoria. De manera similar, cuando se realiza en la banda FM3. las emisoras RDS predefinidas en FM1 o FM2 no se guardan en la memoria.

Sintonización preajustada

Recuperación de las emisoras de la memoria.

- 1 Seleccione la banda Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].
- 2 Recupere la emisora Pulse el botón [1] — [6] deseado.

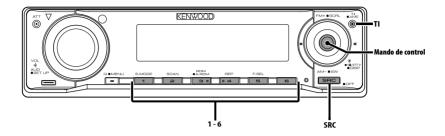

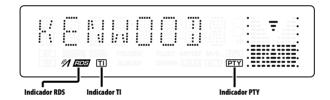

Información de tráfico

Cambio automatico a la información de tráfico cuando comienza un boletín de tráfico incluso aunque no esté escuchando la radio.

Pulse el botón [TI].

Cada vez que se pulse el botón, la función de Información de Tráfico se activa o desactiva. Cuando está activado, el indicador "TI" se activa. Cuando no se esté recibiendo una emisora de información de tráfico, el indicador "TI" parpadea. Cuando comience el boletín de tráfico, se visualizará "TRAFFIC" v el audio cambiará a la información de tráfico.



- Durante la recepción de una emisora AM, cuando la función de información de tráfico esté activada, la frecuencia cambia a una emisora FM.
- Durante la recepción de información de tráfico, el volumen ajustado es recordado automáticamente, y la próxima vez que cambie a la información de tráfico se recordará automáticamente dicho volumen.

Recepción de otras emisoras de información de tráfico

Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶I].



 La información del tráfico se puede cambiar cuando esta se encuentra en la fuente del sintonizador. Sin embargo, no se puede cambiar la información de tráfico mientras tiene lugar la recepción del boletín de tráfico de fuentes diferentes al sintonizador

Despliegue del texto de radio

Despliegue del texto de radio visualizado.

Mantenga pulsado [FM] del mando de control durante al menos 2 segundos.



· Cuando el <Control de iluminación de la pantalla> (page 73) se desactiva, es posible que la pantalla se apaque mientras se despliega.

PTY (tipo de programa)

Selección del tipo de programa y búsqueda de una emisora.

1 Ingrese al modo PTY Pulse el botón de liberación.

Durante el modo PTY, el indicador "PTY" se activa.

• Esta función no puede utilizarse durante la recepción de un boletín de tráfico o de AM.

2 Seleccione el tipo de programa Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Cada vez que presione el mando, el tipo de programa cambiará como se indica en la tabla que sique a continuación.

n.º	Tipo de programa	Visualización
1.	Charlas	"SPEECH"
2.	Música	"MUSIC"
3.	Noticias	"NEWS"
4.	Actualidades	"AFFAIRS"
5.	Información	"INFO"
6.	Deportes	"SPORT"
7.	Educación	"EDUCATE"
8.	Drama	"DRAMA"
9.	Cultura	"CULTURE"
10.	Ciencias	"SCIENCE"
11.	Varios	"VARIED"
12.	Música pop	"POP M"
13.	Música rock	"ROCK M"
14.	Música lenta	"EASY M"
15.	Clásica ligera	"LIGHT M"
16.	Clásica seria	"CLASSICS"
17.	Otras músicas	"OTHER M"
18.	Boletín metereológico	"WEATHER"
19.	Finanzas	"FINANCE"
20.	Programas para niños	"CHILDREN"
21.	Asuntos sociales	"SOCIAL"
22.	Religión	"RELIGION"
23.	Telefonía	"PHONE IN"
24.	Viajes	"TRAVEL"
25.	Ocio	"LEISURE"
26.	Música jazz	"JAZZ"
27.	Música country	"COUNTRY"
28.	Música nacional	"NATION M"
29.	Música "oldies"	"OLDIES"
30.	Música popular	"FOLK M"
31.	Documental	"DOCUMENT"



· Las charlas y la música incluyen los siguientes tipos de programas.

- El tipo de programa puede guardarse en los botones de memoria del [1] — [6] y recuperarse rápidamente. Remítase a <Preajuste del tipo de programa> (página
- Es posible cambiar el idioma de visualización. Remítase a «Cambio del idioma de la función PTY» (página 63).

3 Búsqueda de la emisora del tipo de programa seleccionado

Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶].

Si desea buscar otras emisoras, vuelva a pulsar la parte [I◀◀] o [▶▶I] del mando de control.



· Cuando no se encuentre el tipo de programa seleccionado, se visualizará "NO PTY". Seleccione otro tipo de programa.

4 Salga del modo PTY Pulse el botón de liberación.

Preajuste del tipo de programa

Almacenamiento del tipo de programa en la memoria de botón predefinido y recuperación rápida del mismo.

Preajuste del tipo de programa

1 Seleccione el tipo de programa que desea predefinir

Remítase a <PTY (tipo de programa)> (página 62).

2 Predefina el tipo de programa Pulse el botón deseado entre [1] — [6] durante al menos 2 segundos.

Recuperación del tipo de programa predefinido

1 Ingrese al modo PTY

Remítase a <PTY (tipo de programa)> (página 62).

2 Recupere el tipo de programa Pulse el botón deseado entre [1] — [6].

Cambio del idioma de la función PTY

Selección del idioma de visualización del tipo de programa.

1 Ingrese al modo PTY

Remítase a <PTY (tipo de programa)> (página

2 Ingrese al modo de cambio de idioma Pulse el botón [TI].


3 Seleccione el idioma Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Cada vez que presione el mando, el idioma cambiará como se indica en la tabla que sigue a continuación.

Idioma	Visualización
Inglés	"ENGLISH"
Francés	"FRENCH"
Sueco*	"SWEDISH"
Alemán	"GERMAN"



- KDC-W6534U solamente
- 4 Salga del modo de cambio de idioma Pulse el botón [TI].

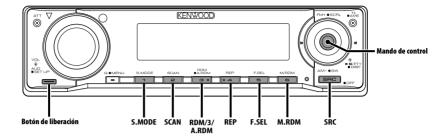



Reproducción de CDs y archivos de audio

Cuando no hay ningún disco insertado

- 1 Abra la placa frontal hacia abajo Pulse el botón de liberación.
- 2 Inserte un disco.
- 3 Presione la placa frontal en el lado izquierdo, y vuelva a colocarla en su posición anterior.



- Cuando se ha abierto la placa frontal, puede interferir con la palanca de cambios o algún otro objeto del vehículo. Si ocurriera esto, preste atención a la seguridad y mueva la palanca de cambio o tome las medidas oportunas y luego proceda a hacer funcionar la unidad.
- No utilice la unidad con la placa frontal en la posición de abierta. Si se utiliza en la posición abierta, puede entrar polvo en la parte interior y ocasionar daños.



- · Cuando hay un disco insertado, el indicador "IN" se
- El aviso que aparece cuando se selecciona la carpeta se puede cancelar en <índice de voz> (página 78) durante la reproducción de medios ACDrive. (KDC-W6534U solamente)

Cuando hay un CD insertado

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "CD".


Pausa y reproducción

Pulse el mando de control.

Cada vez que se pulsa el mando, el modo cambia entre pausa y reproducción.

Expulse el disco

- 1 Abra la placa frontal hacia abajo Pulse el botón de liberación.
- 2 Expulse el disco Pulse el botón [▲].

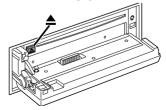

3 Presione la placa frontal en el lado izquierdo, y vuelva a colocarla en su posición anterior.

Reproducción de un dispositivo USB

Reproducción de un dispositivo USB

1 Seleccione una fuente que no sea el dispositivo USB

Pulse el botón [SRC].

- 2 Conecte el dispositivo USB.
- 3 Seleccione fuente USB Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "USB".



- · Para conocer los tipos de dispositivos USB disponibles v cómo conectar dispositivos USB, remítase a <Acerca del dispositivo USB> (página 51).
- Tras detener la reproducción de un archivo del dispositivo USB, puede reiniciar la reproducción del archivo desde el punto en el que detuvo su reproducción.

Incluso tras guitar el dispositivo USB, puede reiniciar la reproducción del archivo desde el punto en el que detuvo su reproducción siempre que los archivos que contenga el dispositivo USB sean los mismos.

- · Asegúrese de insertar el conector del dispositivo USB en todo su recorrido.
- Puede reproducir el disco (medios ACDrive) creado por Media Manager mediante la misma operación. (KDC-W6534U solamente)
- El aviso que aparece cuando se selecciona la carpeta se puede cancelar en <índice de voz> (página 78) durante la reproducción de medios ACDrive. (KDC-W6534U solamente)

Pausa v reproducción

Pulse el mando de control.

Cada vez que se pulsa el mando, el modo cambia entre pausa y reproducción.

Quitar el dispositivo USB

1 Seleccione una fuente que no sea el dispositivo USB

Pulse el botón [SRC].

2 Quitar el dispositivo USB.



 Quitar el dispositivo USB estando seleccionado como fuente puede dañar los datos almacenados en el dispositivo USB.



· Puede quitar el dispositivo USB con seguridad con la unidad apagada.

Función del KDC-W6534U/KDC-W5534U

Reproducción de discos externos

Reproducción de discos colocados en reproductor de discos opcional accesorio de esta unidad.

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización del reproductor de discos deseado.

Eiemplos de visualizaciones:

Visualización	Reproductor de Discos
"CD CH"	Cambiador de CD
"MD CH"	Cambiador de MD

Pausa y reproducción

Pulse el mando de control.

Cada vez que se pulsa el mando, el modo cambia entre pausa y reproducción.



- El disco 10 se visualiza como "0".
- · Las funciones que pueden utilizarse y la información que se puede visualizar, pueden ser diferentes dependiendo del reproductor de discos externo conectado.

Funciones de control de CD/Dispositivo USB/Archivo de audio/ Disco externo

Avance rápido y rebobinado

Avance rápido

Mantenga pulsada la parte [►►I] del mando de control.

Libere para reanudar la reproducción.

Rebobinado

Mantenga pulsada la parte [◄◄] del mando de control.

Libere para reanudar la reproducción.



- · El sonido no se emite mientras se lleva a cabo la búsqueda del archivo de audio.
- El avance rápido y el rebobinado no pueden realizarse durante la reproducción de un archivo AAC.

Búsqueda de pistas/archivos

Búsqueda de una canción del disco o de la carpeta de archivos de audio.

Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶].



- · Si se utiliza el mando a distancia con botones numéricos como accesorio opcional, puede seleccionar una canción que desee directamente mediante la operación descrita a continuación, (KDC-W6534U/W5534U solamente)
 - 1. Introduzca un número de la pista/archivo. Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.
 - 2. Realice la búsqueda de psta/archivo. Presione el mando de control hacia (I◄◄) o (►►1).
 - La búsqueda directa de archivo se puede ajustar hasta máximo 999.

Función de cambiador de discos/ archivos de audio

Búsqueda de discos/búsqueda de carpetas

Selección del disco colocado en el cambiador de discos o de la carpeta grabada en los medios de archivo de audio.

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Repetición de pistas/archivos/ discos/carpetas

Repetición de la reproducción de la canción, disco en el cambiador de discos o carpeta de archivo de audio que esté escuchando.

Pulse el botón [REP].

Cada vez que se pulse el botón, la repetición de la reproducción cambiará como se indica en la tabla que sigue a continuación.

En la fuente de CD y disco Externo

Repetición de reproducción	Visualización
Repetición de pista	"TRAC REP"
Repetición de Disco (en cambiador de discos)	"DISC REP"
Desactivado	"REP OFF"

En la fuente de archivo de audio

Repetición de reproducción	Visualización
Repetición de archivo	"FILE REP"
Repetición de carpeta	"FOLD REP"
Desactivado	"REP OFF"

Reproducción con exploración

Reproducción de la primera parte de cada canción del disco o de la carpeta de archivo de audio que esté escuchando y búsqueda de la canción que desea oír.

1 Inicie la reproducción con exploración Pulse el botón [SCAN].

Se visualiza "TRAC SCN"/"FILE SCN"/"SCAN ON".

2 Libere cuando se reproduzca la canción que desee escuchar Pulse el botón [SCAN].

Reproducción aleatoria

Reproducción de todas las canciones del disco o de la carpeta de archivo de audio en orden. aleatorio.

Pulse el botón [RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la reproducción aleatoria se activa o desactiva.

Cuando está activada dicha reproducción se visualiza "DISC RDM"/"FOLD RDM"/"RDM ON".



 Cuando se presiona el mando de control hacia [►►1]. se inicia la siguiente canción aleatoria.

Función del KDC-W653411/KDC-W553411 Función de cambiador de discos

Reproducción aleatoria del cambiador

Reproduzca las canciones de todos los discos del cambiador de discos en orden aleatorio.

Pulse el botón [M.RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, el modo de reproducción aleatoria del cambiador se activa y desactiva.

Cuando está activado dicho modo, se visualiza "MGZN RDM".



 Cuando se presiona el mando de control hacia [►►1], se inicia la siguiente canción aleatoria.

Función de archivo de audio

Reproducción aleatoria total

Reproducción aleatoria de todos los archivos de audio grabados en el disco.

Pulse el botón [A.RDM] durante al menos 1 segundo.

Cuando la reproducción aleatoria de discos está activada se visualiza "ALL RDM".

Cancelación de la reproducción aleatoria total

Pulse el botón [A.RDM].



 Cuando se presiona el mando de control hacia [►►I], se inicia la siguiente canción aleatoria.

Función de archivo de audio

Seleccione el modo

Seleccione rápidamente el archivo o carpeta que desee escuchar.

1 Seleccione el modo de selección Pulse el botón [F.SEL].

Visualización	Seleccione el modo
"FILE SEL"*1	Consulte el < Modo de selección de archivos > (página 68).
"FLD SEL1"/ "FLD SEL"	Consulte el <modo 1="" carpetas="" de="" selección=""> (página 68).</modo>
"FLD SEL2"*2	Consulte el <modo 2="" carpetas="" de="" selección=""> (página 69).</modo>

Salir del modo de selección



- El modo de selección no funciona cuando <Reproducción aleatoria total> (página 67) está activado.
- *1 No es posible utilizar esta función cuando <Reproducción aleatoria> (página 67) está ajustada
- *2 No es posible realizar la operación cuando < Cambio del modo de reproducción> (página 69) no se ha aiustado a "FOLDER" mientras se reproducen medios ACDrive.

2 Seleccione el archivo/ carpeta

Consulte la explicación del procedimiento realizado en cada modo de selección.

Desplazamiento por los nombres de archivos/ carpetas

Mantenga pulsado [FM] del mando de control durante al menos 2 segundos.



- El aviso que aparece cuando se selecciona la carpeta se puede cancelar en <índice de voz> (página 78) durante la reproducción de medios ACDrive. (KDC-W6534U solamente)
- · En el modo Seleccionar archivo, no se realiza el anuncio <Índice de voz> (página 78). (KDC-W6534U solamente)

Funciones de control de CD/Dispositivo USB/Archivo de audio/ Disco externo


Función de archivo de audio

Modo de selección de archivos

Puede seleccionar un archivo de audio de la carpeta que se está reproduciendo actualmente mediante el nombre de archivo.

1 Ingrese al modo de selección de archivos Pulse el botón [F.SEL].

Seleccione la visualización "FILE SEL". Remítase a «Seleccione el modo» (página 67). Visualización de los nombres de archivos Muestra el nombre del archivo actual.

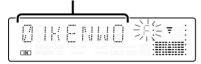

2 Selección del archivo

Presione el mando de control hacia [I◄◄] o

Alternar entre archivos en unidades de 10 canciones

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Con el botón [FM] se moverá 10 canciones hacia arriba y con el botón [AM] 10 canciones hacia abajo.



Puede seleccionar el modo Selección de archivo hasta

3 Decida el archivo que desee que se reproduzca

Pulse el mando de control.

Se libera el modo de Selección de archivo v se reproduce el archivo de audio mostrado.

Función de archivo de audio

Modo de selección de carpetas 1

Seleccione la carpeta de destino gestionando los niveles jerárquicos de las carpetas. Esto es apropiado a la hora de gestionar archivos de audio por carpeta.

1 Ingrese al modo Selección de carpeta 1 Pulse el botón [F.SEL].

Seleccione la visualización "FLD SEL1"/"FLD SEL". Remítase a <Seleccione el modo> (página 67).

Visualización del nombre de la carpeta Muestra el nombre de la carpeta actual.



2 Seleccione el nivel de carpeta* Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Con el botón [FM] se moverá 1 nivel hacia abajo y con el botón [AM] 1 nivel hacia arriba.

Selección de una carpeta del mismo nivel Presione el mando de control hacia [◄◄] o

Utilice la parte [I◀◀] del mando de control para ir a la carpeta anterior, y la parte [►►I] del mando de control para ir a la carpeta siguiente.

Retorno al nivel superior* Pulse el botón [3].



 * No es posible realizar la operación cuando <Cambio del modo de reproducción> (página 69) no se ha aiustado a "FOLDER" mientras se reproducen medios ACDrive.

3 Decida la carpeta que desee que se reproduzca

Pulse el mando de control.

El modo de selección de carpeta se libera y se reproduce el archivo de audio de la carpeta visualizada

Función de archivo de audio

Modo de selección de carpetas 2

Seleccione la carpeta de destino dentro de las carpetas que contienen archivos de audio. Sólo se muestra la carpeta que contiene archivos de audio reproducibles.

1 Ingrese al modo Selección de carpeta 2 Pulse el botón [F.SEL].

Seleccione la visualización "FLD SEL2". Remítase a <Seleccione el modo> (página 67).

Visualización del nombre de la carpeta Muestra el nombre de la carpeta actual.



2 Selección de carpeta

Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶|].

Cada vez que presiona el mando, se muestran las carpetas que contienen archivos de audio una tras otra

Compruebe el nombre de la carpeta del nivel superior

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Con el botón [FM], se muestra el nombre de carpeta del nivel superior.

Con el botón [FM] se muestra el nombre de carpeta del nivel inferior.

" \ \ " aparece mientras se muestra la carpeta del nivel superior.

3 Decida la carpeta que desee que se reproduzca

Pulse el mando de control.

El modo de selección de carpeta se libera y se reproduce el archivo de audio de la carpeta visualizada

Función del KDC-W6534U Función de los medios ACDrive

Cambio del modo de reproducción

Arregle el orden de reproducción de las canciones por categorías.

Pulse el botón [S.MODE].

Cada vez que se pulse el botón, el modo de reproducción cambiará como se indica en la tabla que sique a continuación.

El indicador del modo de reproducción está activado

Modo de reproducción	Categoría en la cual se va a ordenar
"P. LIST"	Orden de la lista de reproducción.
"GENRE"	Por género.
"ARTIST"	Por artista.
"ALBUM"	Por álbum.
"FOLDER"	Por la carpeta grabada en medios.



- La información de categoría de cada canción son los datos grabados en Media Manager cuando se crean medios ACDrive.
- El aviso que aparece cuando se cambia el modo, puede cancelarse en <índice de voz> (página 78).
- · El avance de la información del modo de reproducción puede seleccionarse mediante los mandos [AM] y [FM].

Funciones de control de CD/Dispositivo USB/Archivo de audio/ Disco externo

Función del KDC-W6534U Función de los medios ACDrive

Búsqueda por letra

La canción que desea reproducir se puede buscar al seleccionar la letra inicial del nombre del género, nombre del artista o nombre del álbum.

1 Ingrese al modo de búsqueda por letra Pulse el botón [S.MODE] durante al menos 1 seaundo.



- Esta operación no funciona cuando <Reproducción aleatoria total> (página 67) esta activada.
- · Esta función está disponible solo cuando el modo de reproducción se ha ajustado a género, artista o álbum.

Cancelación de la búsqueda por letra Pulse el botón [S.MODE].

2 Inicie la búsqueda por letra Presione el mando de control hacia [◄◄] o

La letra inicial del nombre del género, nombre del artista o nombre del álbum se visualiza y se anuncia en orden.



- El aviso de la letra inicial puede cancelarse en < Índice de voz> (página 78).
- · Cuando se pulsa el mando de control para retroceder [I◄◀] o [▶▶I] mientras se realiza la búsqueda de letra. la letra inicial se visualiza y se leerá en orden inverso.
- · Cuando se inicia la búsqueda por letra, no es posible cancelarla.
- 3 Seleccione la canción que va a reproducir Pulse el mando de control cuando la letra inicial de la canción que está buscando se visualice y lea.

El grupo de la letra inicial seleccionada se reproduce.


Despliegue de texto/título


Despliegue del texto de CD o el título de MD.

Mantenga pulsado [FM] del mando de control durante al menos 2 segundos.



· Cuando el <Control de iluminación de la pantalla> (page 73) se desactiva, es posible que la pantalla se apaque mientras se despliega.

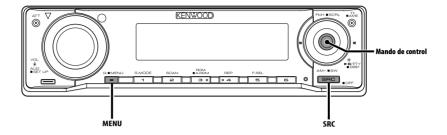

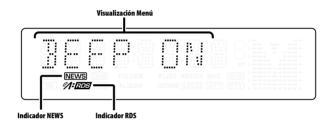

Sistema de menús

Ajuste de la función de sonido bip, etc. durante el funcionamiento.

Aquí se explica el método de funcionamiento básico del sistema de menús. La referencia a los elementos de menús v el contenido de sus aiustes se encuentra a continuación de esta explicación de funcionamiento.

1 Ingrese al modo de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo.

Se visualiza "MFNU".

2 Seleccione el ítem de menú Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Ejemplo: Cuando desee ajustar el sonido de bip, seleccione la visualización "BEEP".

3 Ajuste el ítem de menú Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶|].

Ejemplo: Si selecciona "BEEP", cada vez que mueva el mando, el ajuste cambiará entre "BEEP ON" y "BEEP OFF". Seleccione 1 de estas dos configuraciones.

Puede continuar volviendo al paso 2 y ajustando otras opciones.

4 Salga del modo de menú Pulse el botón [MENU].



· Cuando se visualizan otras opciones, aplicables al método de funcionamiento básico mencionado, se introduce la tabla de contenidos de sus ajustes. (Normalmente, el ajuste situado en la parte superior de la tabla es el ajuste original.) Además, la explicación de los ítems que no son aplicables (<Ajuste manual del reloj> etc.) se introducen paso a paso.

Función del KDC-W6534U/KDC-W5534U En modo de espera

Código de seguridad

Al activar el código de seguridad se impide el uso de la unidad a otras personas. Una vez que se activa el código de seguridad, será necesario ingresar este código autorizado para encender la unidad de audio ésta se retire del vehículo. La indicación de la activación de este código de seguridad previene el robo de la unidad de audio.



- · Ajuste el código de seguridad cuando el <Ajuste del modo de demostración> (página 79) este desactivado.
- Cuando se activa la función de código de seguridad, no puede liberarse.

Observe que su código de seguridad es el número de 4 dígitos introducido en su "Car Audio Passport" de este paquete.

1 Ingrese al modo de espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "STANDRY"

2 Ingrese al modo de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo.

Cuando se visualice "MENU", se visualizará "CODE

3 Ingrese al modo de código de seguridad Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

Cuando se visualice "ENTER", se visualizará "CODF".

- 4 Seleccione los dígitos que desea introducir Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶].
- 5 Seleccione los números del código de

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

- 6 Repita los pasos 4 y 5 y complete el código de seguridad.
- 7 Confirme el código de seguridad Pulse el mando de control durante al menos 3 segundos.

Cuando se visualice "RE-ENTER", se visualizará "CODF"

8 Realice la operación de los pasos 4 a 7 y vuelva a introducir el código de seguridad.

Se visualiza "APPROVED".

La función de código de seguridad se activa.



• Si introduce un código diferente a su código de seguridad, deberá volver a comenzar desde el paso 4.

Restablecimiento de la función de código de seguridad, cuando la unidad de audio se utiliza por primera vez después de haberla desconectado de la fuente de alimentación de batería o cuando se pulsa el botón de reinicio

- 1 Active la alimentación.
- 2 Realice la operación de los pasos 4 a 7 y vuelva a introducir el código de seguridad.

Se visualiza "APPROVED".

Ahora puede utilizar la unidad.



· Si se introduce un código incorrecto, se visualizará "WAITING", y se generará el tiempo prohibido de entrada mostrado a continuación.

Después de que el tiempo prohibido de entrada transcurre, se visualizará "CODE", y la entrada podrá ser realizada

Número de veces que se introdujo el código incorrecto	Tiempo prohibido de entrada
1	_
2	5 minutos
3	1 hora
4	24 horas

En modo de espera

Tono de sensor de contacto

Activación/desactivación del sonido de comprobación de funcionamiento (sonido bip).

Visualización	Preajuste
"BEEP ON"	Se escucha un beep.
"BEEP OFF"	Beep cancelado.

En modo de espera

Ajuste manual del reloj



- · Este ajuste puede realizarse cuando <Sincronización del reloj> (página 73) se ajusta a desactivado.
- 1 Seleccione el modo de ajuste de reloj Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "CLK ADJ".

2 Ingrese al modo de ajuste del reloj Pulse el mando de control durante al menos 1 seaundo.

La indicación horaria parpadea.

3 Ajuste las horas

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Aiuste los minutos

Presione el mando de control hacia [◄◄] o

4 Salga del modo de ajuste del reloj Pulse el botón [MENU].

En modo de espera

Sincronización del reloi

Sincronización de los datos horarios de la emisora RDS y el reloj de esta unidad.

Visualización	Preajuste
"SYNC ON"	Sincroniza la hora.
"SYNC OFF"	Ajuste de la hora manualmente.



La sincronización del reloj tarda de 3 a 4 minutos.

En modo de espera

DSI (Indicador de desactivación del sistema)

Después de retirar la placa frontal de la unidad, parpadea un indicador rojo como advertencia para potenciales ladrones.

Visualización	Preajuste
"DSI ON"	El LED parpadea.
"DSI OFF"	LED desactivado.

Función del KDC-W6534U/KDC-W5534U En modo de espera

Iluminación seleccionable

Selección del color de iluminación del botón en verde o rojo.

Visualización	Preajuste
"KEY RED"	El color de iluminación es rojo.
"KEY GRN"	El color de iluminación es verde.

Control de iluminación de la pantalla

Esta función desactiva la pantalla cuando no se realiza ninguna operación durante un periodo superior a 5 segundos. Esta función es muy útil cuando conduce durante la noche.

Visualización	Preajuste
"DISP ON"	Mantiene la pantalla encendida.
"DISP OFF"	Desactiva la pantalla cuando no se realiza ninguna operación durante un periodo superior a 5 segundos.



- Aiuste el control de iluminación de la pantalla cuando el <Ajuste del modo de demostración> (página 79) esté desactivado.
- · Cuando la pantalla está apagada, al pulsar cualquier tecla se volverá a encender.
- · Cuando la pantalla está apagada, no será posible realizar ninguna operación a excepción de las siguientes:
 - Volumen
 - Atenuador
 - · Selección de la fuente
 - Expulsión del disco
 - · Apagado de la alimentación
- Durante el control de una función, como por ejemplo, el sistema de menú, la pantalla permanece encendida.

En modo de espera

Atenuación de iluminación

Atenua la luz de la pantalla de visualización de esta unidad automáticamente cuando las luces del vehículo están encendidas.

Visualización	Preajuste	
"DIM ON"	Se atenua la luz de la pantalla.	
"DIM OFF"	No se atenua la luz de la pantalla.	

Función del KDC-W6534U En modo de espera

Cambio de salida de preamplificador

Cambio de salida de preamplificador entre el altavoz trasero y el subwoofer. (En el modo subwoofer el control de efecto desvanecimiento queda anulado)

Visualización	Preajuste
"SWPRE R"	Presalida posterior.
"SWPRE SW"	Presalida del subwoofer.

Función del KDC-W6534U En modo de espera

Ajuste del amplificador incorporado

Control del amplificador incorporado. Al desactivar este control se mejora la calidad de la presalida.

Visualización	Preajuste		
"AMP ON"	Se activa el amplificador incorporado.		
"AMP OFF"	Se desactiva el amplificador incorporado.		

Función del KDC-W6534U Otros modos (diferentes del modo de espera)

B.M.S. (Sistema de administración de graves)

Aiuste el nivel de refuerzo de graves del amplificador externo con la unidad principal.

Visualización	Preajuste	
"BMS FLT"	El nivel de refuerzo de graves es plano.	
"BMS +6"	El nivel de refuerzo de graves es bajo (+6dB).	
"BMS +12"	El nivel de refuerzo de graves es medio (+12dB).	
"BMS +18"	El nviel de refuerzo de graves es alto (+18dB).	



- Remítase al catalogo o al manual de instrucciones para amplificadores de potencia que pueden ser controlados desde esta unidad.
- · Para amplificadores, existen modelos que se pueden ajustar desde lo mínimo hasta +18 dB, y el modelo que se puede ajustar desde lo mínimo hasta +12 dB. Cuando un amplificador que solo puede ajustarse a +12 se conecta a la unidad, "BMS +18" no funcionará correctamente aún si este es seleccionado.

Función del KDC-W6534U Otros modos (diferentes del modo de espera)

B.M.S. Compensación de frecuencias

Ajuste de la frecuencia central reforzada por el B.M.S.

Visualización	Preajuste	
"BMSF NML"	Refuerzo con la frecuencia central normal.	
"BMSF LOW"	Disminuye la frecuencia central normal en 20%.	

Función del KDC-W6534U Con la conexión del LX-AMP a la unidad

Control del amplificador

Es posible controlar el LX-AMP conectado a la unidad.

1 Selección del modo de control del amplificador

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "AMP CTRI"

- 2 Acceso al modo de control del amplificador Pulse el mando de control durante al menos 1 seaundo.
- 3 Selección del ítem de control del amplificador para su ajuste Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].



- · Respecto de los detalles del ítem de control del amplificador, consulte el manual de instrucciones que acompaña al LX-AMP.
- 4 Ajuste del modo de control del amplificador Presione el mando de control hacia [◄◄] o [**▶**▶|].
- 5 Salida del modo de control del amplificador Pulse el botón [MENU].



 No es posible utilizar la operación del LX-AMP durante el modo de espera.

Boletín de noticias con el ajuste de interrupción

El sintonizador cambia automáticamente cuando comienza un boletín de noticias, aunque la radio no se esté escuchando. Además, puede ajustarse el intervalo de tiempo en que la interrupción no está permitida.

Visualización y ajuste	
"NEWS OFF"	
"NEWS 00M"	
:	
"NEWS 90M"	

Cuando se ajusta "NEWS 00M" — "NEWS 90M", la función de Interrupción del boletín de noticias se activa.

Cuando el boletín de noticias está activado, el indicador "NEWS" se activa.

Cuando comienza el boletín de noticias, se visualiza "NEWS" y cambia al boletín de noticias.



- Si selecciona el ajuste "20MIN", los boletines de noticias posteriores no serán recibidos durante 20. minutos una vez que se haya recibido el primer boletín de noticias.
- El volumen del holetín de noticias tiene el mismo. nivel que se ha ajustado para <Información de tráfico> (página 61).
- · Esta función sólo está disponible si la emisora deseada envía código PTY para el boletín de noticias o pertenece a la <Enhanced Other Network> Red que envía código PTY para los boletines de noticias.
- · Cuando se activa la función de interrupción del boletín de noticias, cambia a una emisora FM.

En modo de sintonización

Búsqueda local

Sólo las emisoras con buena recepción se buscarán con la sintonización de búsqueda automática.

Visualización	Preajuste		
"LO.S OFF"	La función de búsqueda local está desactivada.		
"LO.S ON"	La función de búsqueda local está activada.		

En modo de sintonización

Modo de sintonización

Aiusta el modo de sintonización.

Modo de sintonización	Visualización	Operación
Búsqueda automática	"AUTO 1"	Búsqueda automática de una emisora.
Búsqueda de emisora predefinida	"AUTO 2"	Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de preajuste.
Manual	"MANUAL"	Control de sintonización manual normal.

AF (Frecuencia alternativa)

Cuando haya mala recepción, cambia automáticamente a otra frecuencia que emita el mismo programa en la misma red RDS y que ofrezca mejor recepción.

Visualización	Preajuste	
"AF ON"	La función AF está activada.	
"AF OFF"	La función AF está desactivada.	

Cuando la función AF está activada, el indicador "RDS" se activa.



· Cuando no haya ninguna otra emisora con una recepción más fuerte para el mismo programa de la red RDS, quizás oiga la emisión entrecortada. En tal caso, desactive la función AF.

Restricción de la zona RDS (función de restricción de zona)

Es posible la selección de restringir o no los canales RDS, recibidos con la función AF para una red particular, a una zona específica.

Visualización	Preajuste
"REG ON"	La función de restricción de zona está activada.
"REG OFF"	La función de restricción de zona está desactivada.



· Si la función AF no está limitada a una región y red en particular, dicha función ajusta la búsqueda de la emisora con una buena recepción en la misma red RDS.

Búsqueda TP Automática

Cuando la función TI está activada y las condiciones de recepción son malas durante la audición de una emisora de información de tráfico, se realizará una búsqueda automática de otra emisora de información de tráfico con mejores condiciones de recepción.

Visualización	Preajuste
"ATPS ON"	La función de búsqueda de TP automática está activada.
"ATPS OFF"	La función de búsqueda de TP automática está desactivada.

En recepción FM

Recepción monaural

Es posible reducir el ruido recibiendo las emisioras estéreo en monaural.

Visualización Preajuste		
"MONO OFF"	La recepción monaural está desactivada.	
"MONO ON"	La recepción monaural está activada.	

Función del KDC-W6534U

Control de visualización externa

Cambio de la visualización de la pantalla externa conectada a esta unidad.

Visualización	
"OEM DISP"	

Cada vez que se presiona el mando de control a la posición [I◀◀] o [▶▶I], la visualización cambia.

Función del KDC-W6534U/KDC-W5534U

Ajuste de pantalla de entrada auxiliar

Selección de la pantalla cuando se cambia a fuente de entrada auxiliar

1 Seleccione la fuente de entrada auxiliar Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "AUX"/"AUX EXT".

2 Ingrese al modo de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 seaundo.

Se visualiza "MENU".

3 Seleccione el modo de selección de la pantalla de entrada auxiliar Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "NAME SET".

4 Ingrese al modo de selección de pantalla de entrada auxiliar

Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

Se visualizará la pantalla de entrada auxiliar seleccionada en ese momento

5 Seleccione la pantalla de entrada auxiliar Presione el mando de control hacia [◄◄] o

Cada vez que presione el mando, la visualización cambia como se indica a continuación.

- · "AUX"/"AUX FXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- · "GAMF"
- · "VIDFO"

6 Salga del modo de selección de pantalla de entrada auxiliar

Pulse el botón [MENU].



- Cuando se detiene el funcionamiento durante 10 segundos, se registra el nombre en aguel momento y se cierra el modo de configuración de pantalla de entrada auxiliar.
- · La pantalla de entrada auxiliar solamente se puede aiustar cuando se utiliza la entrada auxiliar del KCA-S210A opcional, (KDC-W5534U)

Despliegue de texto

Ajuste del despliegue de texto visualizado.

Visualización	Preajuste
"SCL MANU"	No hace el despliegue.
"SCL AUTO"	Hace el despliegue cuando la visualización cambia.



- El texto desplegado se indica a continuación.
 - Texto de CD
 - Nombre de carpeta/ nombre de archivo/ título de canción/nombre de artista/ nombre de álbum
 - Título de MD
 - Texto de radio

Función del KDC-W6534U En modo de espera

Configuración de entrada auxiliar incorporada

Ajuste la función de entrada auxiliar incorporada.

Visualización	Preajuste	
"AUX OFF"	Al seleccionar la fuente no hay entrada auxiliar.	
"AUX ON"	Al seleccionar la fuente hay entrada auxiliar.	

En modo de espera

Temporizador de desconexión automática

Ajuste del temporizador para apagar esta unidad automáticamente en modo de espera prolongado.

Este ajuste sirve para ahorrar energía de la batería del vehículo.

Preajuste
Función de desactivación por temporizador desactivada.
Desactiva la alimentación transcurridos 20 minutos.
Desactiva la alimentación transcurridos 40 minutos.
Desactiva la alimentación transcurridos 60 minutos.



· Este ajuste se realiza después de ajustar < Código de seguridad> (página 72).

En modo de espera

Ajuste de la lectura del CD

Cuando existe algún problema en la reproducción de un CD con formato especial, este ajuste reproduce el CD en forma forzada.

Visualización	Preajuste
"CD READ1"	Reproducir un CD y un archivo de audio.
"CD READ2"	Reproducir CD en forma forzada.



• El ajuste "CD READ2" no puede reproducir archivos de

Es posible que algunos CDs de música no se puedan reproducir aún en el modo "CD READ2".

Función del KDC-W6534U Función de los medios ACDrive

Índice de voz

Aiuste del anuncio durante la reproducción de medios ACDrive.

Visualización	Preajuste
"V-ID ON"	Se anuncia la guía.
"V-ID OFF"	No se anuncia.

En modo de CD/USB

Visualización de la versión de firmware

Visualización de la versión firmware con la unidad.

1 Select the firmware version display mode Push the Mando de control towards [FM] or [AM].

Select the "ACD VER"/"F/W VER" display.

2 Visualizar la versión de firmware Push the Mando de control towards [◄◄] or [**▶**▶|].

Función del KDC-W6534U En modo de CD/USB

Pantalla de ID único

Visualización del número de serie para cada producto.

1 Seleccione el modo de pantalla de ID único Presione el mando de control hacia [FM] o

Seleccione la visualización "ACD ID"

2 Visualización del ID único Presione el mando de control hacia [I◄◀] o $[\blacktriangleright \blacktriangleright]$.

Función del KDC-W653411 Otros modos (diferentes del modo de espera)

Memoria de preajuste de audio

Registro de la configuración del valor en el control de sonido. No es posible borrar la memoria utilizando el botón de reinicio.

1 Configuración del control de sonido

Remítase a las operaciones siguientes para configurar el control de sonido.

- <Control de audio> (página 55)
- <Configuración de audio> (página 56)
- 2 Ingrese al modo de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 seaundo.

Se visualiza "MENU".

3 Selección del modo de preajuste de audio Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "A-PRESET"

- 4 Ingreso al modo de preaiuste de audio Pulse el mando de control durante al menos 1 seaundo.
- 5 Selección de la memoria preajustada de

Presione el mando de control hacia [FM] o

Seleccione la visualización "MEMORY".

6 Ubicación del preajuste de audio en la memoria

Pulse el mando de control durante al menos 2 seaundos.

La pantalla "MEMORY" parpadea 1 vez.

7 Salga del modo de preajuste de audio Pulse el botón [MENU].



- Registre 1 par de memorias de preajuste de audio. No es posible registrarlas en la fuente.
- · Cuando pulse el botón de reinicio, todas las fuentes tendrán el valor de ajuste que fue registrado.
- Los ítems siguientes no podrán registrarse. Volumen, balance, fader, sonoridad, compensación de volumen

Función del KDC-W6534LL Otros modos (diferentes del modo de espera)

Recuperación del preajuste de audio

Recuperación de la configuración del sonido registrado en <Memoria de preajuste de audio> (página 78).

- 1 Seleccione la fuente Pulse el botón [SRC].
- 2 Ingrese al modo de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 seaundo.

Se visualiza "MENU".

3 Selección del modo de preaiuste de audio Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "A-PRESET"

- 4 Ingreso al modo de preajuste de audio Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.
- 5 Seleccione la recuperación del preajuste de

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "RECALL".

6 Recupere el preaiuste de audio Pulse el mando de control durante al menos 2 seaundos.

La pantalla "RECALL" parpadea 1 vez.

7 Salga del modo de preajuste de audio Pulse el botón [MENU].



- · La memoria de usuario de <System Q> (página 55) se modifica valor que fue recuperado.
- El ítem de memoria del tono de la fuente de <Control de audio> (página 55) se modifica al valor que fue recuperado en la fuente seleccionada.

En modo de espera

Ajuste del modo de demostración

Aiusta el modo de demostración.

1 Seleccione el modo de demostración Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "DFMO".


2 Ajuste el modo de demostración Pulse el mando de control durante al menos 2 segundos.


Cada vez que se pulsa el mando durante al menos 2 segundos, el modo de demostración cambia como se muestra en la tabla que sigue a continuación.

Visualización	Preajuste	
"DEMO ON"	La función del modo de demostración está activada.	
"DEMO OFF"	Salir del modo de demostración (modo normal).	

Accesorios/ Procedimiento de instalación

Accesorios

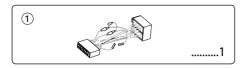


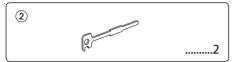







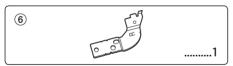

Procedimiento de instalación

- 1. Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal

 de la batería.
- 2. Conecte el cable de entrada y salida apropiado en cada unidad.
- 3. Conecte el cable del mazo de conductores.
- 4. Conecte el conector B del mazo de conductores al conector de altavoz de su vehículo.
- 5. Conecte el conector A del mazo de conductores al conector de alimentación exterior de su vehículo.
- 6. Conecte el conector del mazo de conductores a la unidad


- 7. Instale la unidad en su automóvil.
- 8. Vuelva a conectar el terminal

 de la batería.
- 9. Pulse el botón de reposición.




- Si no se enciende la alimentación (o está encendida pero se va a apagar inmediatamente), el cable de altavoz puede que haya sufrido un cortocircuito o que hava tocado el chasis del vehículo y se hava activado la función de protección. Por esta razón, compruebe el cable de altavoz
- Si su vehiculo no está preparado para este sistema de conexion, consulte por favor a su distribuidor Kenwood.
- Utilice únicamente adaptadores de conversión de antena (ISO-JASO) cuando el cable de la antena tenga una clavija
- Asegúrese de efectuar correctamente las conexiones de los cables, insertando los enchufes hasta que queden firmemente bloqueados.
- Si el encendido de su vehículo no tiene una posición ACC, o si el cable del encendido está conectado a una fuente de alimentación con voltaie constante tal como un cable de batería, la alimentación de la unidad no estará interconectada con el encendido (es decir, que no se encenderá o apagará junto con el encendido). Si desea interconectar la alimentación de la unidad con el encendido, conecte el cable del encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido.
- · Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por uno nuevo del mismo réaimen.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- · Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La conexión compartida de los cables 🔾 o la conexión a tierra de los mismos a cualquier parte metálica del automóvil podrá dañar la unidad o impedir su correcto funcionamiento.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las lámparas de destello, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de modo que la placa frontal no golpee la tapa al abrir v cerrar.
- · Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.

Conexión de cables a los terminals (KDC-W6534U)

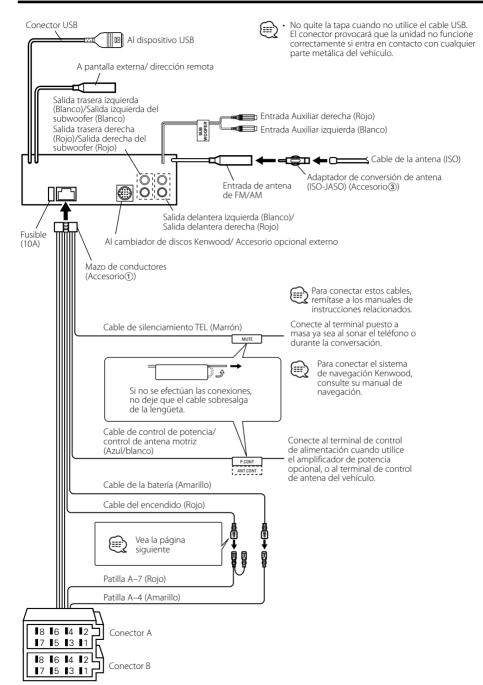

Conexión de cables a los terminals (KDC-W5534U/W534U)

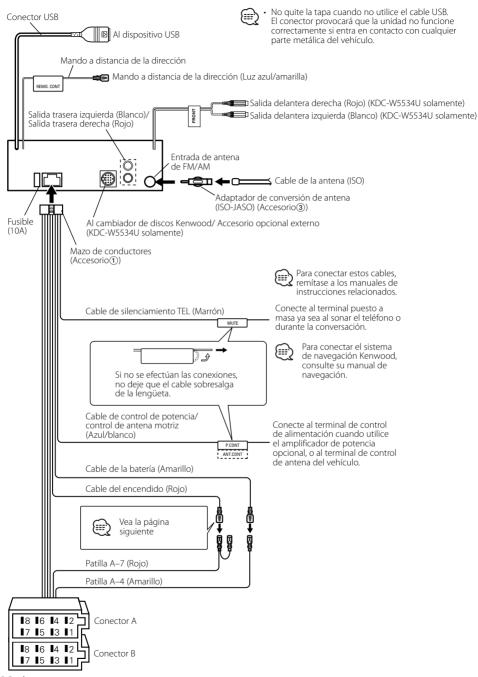

Conexión de cables a los terminals

Guía de función del conector

Número de patillas para conectores ISO	Color del cable	Funciones
Conector de alimentación exterior		
A-4	Amarillo	Batería
A-5	Azul/blanco	Control de alimentación
A-6	Naranja/blanco	Reductor de Iuminosidad
A-7	Rojo	Encendido (ACC)
A-8	Negro	Conexión a tierra (masa)
Conector de altavoz		
B-1	Púrpura	Trasero derecho (+)
B-2	Púrpura/Negro	Trasero derecho (-)
B-3	Gris	Delantero derecho (+)
B-4	Gris/Negro	Delantero derecho (–)
B-5	Blanco	Delantero izquierdo (+)
B-6	Blanco/Negro	Delantero izquierdo (–)
B-7	Verde	Trasero izquierdo (+)
B-8	Verde/Negro	Trasero izquierdo (–)


A ADVERTENCIA

Conexión del conector ISO


La disposición de las patillas de los conectores ISO depende según el tipo de vehículo. Asegúrese de efectuar las conexiones de manera apropiada para evitar que se dañe la unidad.

El ajuste de fábrica para la conexión del mazo de conductores se describe más abajo en 1. Si las patillas del conector ISO están dispuestos tal como se describe en 2 o 3, efectúe la conexión de la manera indicada en la figura. Asegúrese de volver a conectar el cable como se indica en 2, a continuación, para instalar la unidad en vehículos Volkswagen.


1 (Ajuste de fábrica) La patilla A-7 (roja) del conector ISO del vehículo esta interconectada. con el encendido, y la patilla A-4 (amarilla) está conectada a una fuente de alimentación constante.

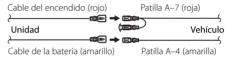

2 La patilla A-7 (roja) del conector ISO del vehículo está conectada a la fuente de alimentación constante, y la patilla A-4 (amarilla) está interconectada con el encendido.

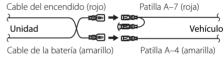

3 La patilla A-4 (amarilla) del conector ISO del vehículo no está conectada a ningún punto, mientras que la patilla A-7 (roja) está conectada a la fuente de alimentación constante (o ambas patillas, A-7 (roja) y A-4 (amarilla) se encuentran conectadas a una fuente de alimentación constante).

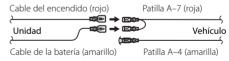




 Cuando se efectúa la conexión tal como en el paso 3 de arriba, la alimentación de la unidad no estará interconectada con la llave de encendido. Por tal motivo. asegúrese de apagar siempre la unidad al desconectar el encendido

Para interconectar la alimentación de la unidad con el encendido, conecte el cable de encendido (ACC...rojo) a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido.

Instalación

Correa de montaie metálico (disponible en el comercio)

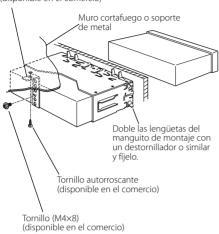




· Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si está instalada en forma inestable, podrían ocurrir fallas de funcionamiento (p.ej., saltos de sonido).


Fijación de la placa frontal a la unidad

Fije la placa frontal a la unidad principal de tal forma que no se caiga.


- 1 Refiérase a la sección < Extracción del marco de goma dura> (página 85) y retire el marco de
- 2 Abra hacia abajo la placa frontal pulsando el botón de liberación.

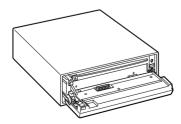

3 Apriete el tornillo (\emptyset 2 × 5 mm) (Accesorio(4)) y la ménsula (Accesorio 5) en los agujeros mostrados en el diagrama.

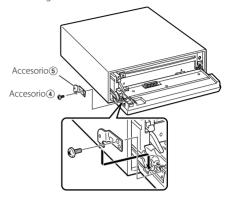

4 Apriete el tornillo (ø2 × 5 mm) (Accesorio(4)) y la ménsula (Accesorio 6) en los agujeros mostrados en el diagrama.

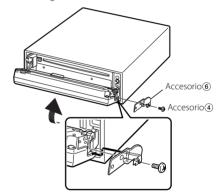


No inserte nunca los tornillos en otro orificio de tornillo que no sea el especificado. Si los inserta en otro orificio, se contraerá y podrá ocasionar daños a las partes mecánicas del interior de la unidad.

Extracción del marco de goma dura


1 Enganche las uñas de agarre en la herramienta de extracción y quite los dos enganches en el nivel superior.

Suba el bastidor y tire de él hacia adelante tal como se indica en la figura.

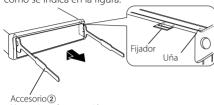

Herramieta de extracción

2 Al quitar el nivel superior, quite las dos posiciones inferiores.

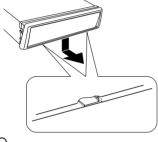




· Se puede quitar el marco de la parte de abajo de la misma forma.


Desmontaje de la unidad

- 1 Refiérase a la sección < Extracción del marco de goma dura> (página 85) v retire el marco de goma dura.
- **2** Quite el tornillo (M4 \times 8) del panel posterior.
- 3 Inserte profundamente las dos herramientas de extracción en las ranuras de cada lado, tal como se muestra en la figura.

Tornillo (M4×8) (disponible en el comercio)

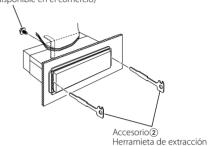


4 Empuje la herramienta de extracción hacia abajo, mientras presiona hacia adentro, y extraiga la unidad hasta la mitad.

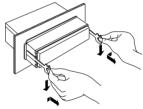



- Preste atención para no lastimarse con las uñas de agarre de la herramienta de extracción.
- **5** Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

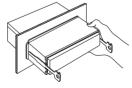

Guia Sobre Localización De Averias

Lo que podría parecer un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio. verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

? No se puede conectar la alimentación.

- El fusible está fundido.
 - Después de verificar si hay cortocircuitos en los cables, reemplace el fusible por otro del mismo valor.

? Hay una fuente que no se puede conmutar.

- ✓ No hav ningún medio insertado.
 - 🖙 Ajuste los medios que desea escuchar. Si no hay ningún medio en esta unidad, no se puede conmutar a cada fuente.
- ✓ El cambiador de discos no está conectado.
 - Conecte el cambiador de discos. Si el cambiador de discos no está conectado a su terminal de entrada, No se puede conmutar a una fuente de disco externa.

? Se borra la memoria al desconectar el encendido.

- ✔ El encendido y el cable de la batería están conectados en forma incorrecta.
 - Conecte correctamente el cable, remitiéndose a la sección <Conexión de cables a los terminals> (página 81, 82).

? La función del silenciador de TEL no se activa.

- ✓ El cable del silenciador de TEL no está conectado. correctamente.
 - Conecte correctamente el cable, remitiéndose a la sección «Conexión de cables a los terminals> (página 81, 82).

? La función del silenciador de TEL se activa aunque no está conectado el cable del silenciador de TEL.

✔ El cable del silenciador de TEL está haciendo contacto con una parte metálica del automóvil. Separe el cable del silenciador de TEL de

cualquier parte metálica del automóvil.

- ? Aún si la sonoridad esta activada, el tono agudo no se compensa.
 - ✓ Se selecciona la fuente de sintonizador.
 - 🖙 El tono agudo no se compensa cuando está la fuente de sintonizador.

? No se escucha el sonido, o el volumen es bajo.

- ✓ Las configuraciones de desvanecimiento o balance se aiustan todas hacia un lado.
 - Centre los aiustes de desvanecimiento v balance
- Los cables de entrada/salida o el mazo de conductores están conectados incorrectamente
 - Vuelva a conectar correctamente los cables de entrada/salida y/o el mazo de conductores. Consulte la sección de <Conexión de cables a los terminals> (página 81, 82).
- Los valores de compensación de volumen son bajos.
 - Suba la compensación de volumen, remitiéndose a la sección < Configuración de audio> (página 56).
- El <Ajuste del amplificador incorporado> (página 74) está desactivado. Actívelo.

? Calidad del sonido deficiente o distorsionada.

- Uno de los cables del altavoz está siendo apretado por uno de los tornillos del automóvil. Verifique la conexión del altavoz.
- Los altavoces no están conectados correctamente.
 - Vuelva a conectar los cables del altavoz de manera que cada terminal de salida quede conectado a un altavoz diferente.

? El tono del sensor de toque no suena.

- ✔ El terminal de salida de preamplificador está siendo utilizado.
 - 🖙 El tono del sensor de toque no puede ser emitido desde el terminal de salida de preamplificador.

? La función de intensidad de iluminación no funciona.

- El cable de intensidad de iluminación no está conectado correctamente.
 - Verifique la conexión del cable del atenuador
- El <Atenuación de iluminación> (página 74) está desactivado.
 - Actívelo.

? La pantalla se apaga cuando se despliega.

- ✓ El <Control de iluminación de la pantalla> se
 - Remítase a «Control de iluminación de la pantalla> (página 73).

? Aún cuando el reloj de sincronización esté activado, el reloj no se puede ajustar.

- ✓ La emisora RDS recibida no está enviando datos de tiempo.
 - Recibir otra emisora RDS.

Fuente de sintonizador

? Recepción de radio deficiente.

- ✓ No está extendida la antena del automóvil. Extraiga completamente la antena.
- El cable de control de antena no está conectado.
 - Conecte correctamente el cable, remitiéndose a la sección <Conexión de cables a los terminals> (página 81, 82).

? Este no es el volumen de sonido ajustado durante la información de tráfico ajustado.

- El volumen de sonido ajustado es menor que el volumen de sonido del sintonizador.
 - 🖙 Si el volumen de sonido del sintonizador es más fuerte que el volumen de sonido aiustado, el volumen de sonido del sintonizador será utilizado.

Fuente de Disco

? Se visualiza "AUX EXT" sin llevar a cabo el modo de control de disco externo.

- ✓ Está conectado un cambiador de discos no compatible
 - Utilice el cambiador de discos mencionado en <Acerca de los reproductores de CD/cambiadores de discos conectados a esta unidad> (página 47) de la sección <Precauciones de seguridad>.

? No se reproduce el disco especificado, sino otro.

- ✔ El CD especificado está muy sucio.
 - de los CDs>.
- El disco está cargado en una ranura diferente de la especificada.
 - Sague el cartucho de discos y verifique el número del disco especificado.
- El disco está muy rayado.
 - Pruebe otro disco.

? No se puede extraer el disco.

- ✓ La causa de esto es que han transcurrido más de 10 minutos desde que el interruptor ACC del automóvil fue desactivado.
 - El disco sólo se puede extraer durante un termino de 10 minutos después de que se ha desactivado el interruptor ACC. Si han transcurrido más de 10 minutos, active nuevamente el interruptor ACC y pulse el botón de expulsión.

? El disco no se insertará.

- Existe va otro disco insertado.
- Pulse el botón [▲] y extraiga el disco.

? No se puede realizar la búsqueda directa.

- ✔ Otra función se activa.
 - Desactive la reproducción aleatoria u otras funciones.

? No se puede realizar la búsqueda de pistas.

- Para la primera o última canción de discos/ carpetas
 - Para cada disco/carpeta, la búsqueda de pista no puede realizarse en dirección de retroceso para la primera canción o en dirección de avance para la última canción.

En la fuente de archivo de audio

? No es posible reproducir un archivo de audio.

- El medio está ravado o sucio.
 - Limpie el medio, remitiéndose a Limpieza. de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 50).

? El sonido se omite cuando se reproduce un archivo de audio.

- ✔ El medio está rayado o sucio.
 - Limpie el medio, remitiéndose a Limpieza de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 50).
 - No es buena la condición de grabación.
 - Grabe los medios nuevamente o utilice otros.

? El tiempo de la pista del archivo de audio no se visualiza correctamente.

Puede darse el caso de que los tiempos no se visualicen correctamente.

Fuente dispositivo USB

? No se detecta el dispositivo USB.

- ✓ El conector USB está desconectado.
 - correctamente.

? El dispositivo USB no reproduce sus archivos de audio.

- El conector USB está desconectado.
 - Conecte el conector del dispositivo USB correctamente.

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

F JFCT:

No se ha cargado el cartucho de discos en el cambiador. El cartucho de discos no está completamente cargada.

Carque correctamente el cartucho de discos.

No hay ningún CD en la unidad.

➡ Inserte el CD.

NO DISC: No se ha cargado el disco en el cartucho de

Carque un disco en el cartucho de discos. No se ha cargado el disco en el cartucho de

TOC FRR: discos.

Carque un disco en el cartucho de discos. El CD está muy sucio. El CD está boca abajo. El CD está muy rayado.

Limpie el CD y cárquelo correctamente.

READ FRR:

 El número de archivos o carpetas que se encuentran almacenadas en el dispositivo USB conectado está por encima de la limitación.

• El sistema de archivo del dispositivo USB conectado está roto.

Copie de nuevo los archivos y carpetas para el dispositivo USB en referencia a www.kenwood.mediamanager.jp. Si se visualiza todavía el mensaje de error. inicialice el dispositivo USB o use otros dispositivos USB.

F-05 El CD está boca abaio.

Carque el CD correctamente.

BLANK: No hay nada grabado en el MD.

NO TRACK: No hay pistas grabadas en el MD, aunque

hay título grabado.

NO PANEL: La placa frontal de la unidad esclava que se

conecta a esta unidad ha sido extraida.

➡ Vuélvala a colocar.

F-77 Por algún motivo, la unidad funciona en

forma defectuosa.

Pulse el botón de reinicio en la unidad. Si el código "E-77" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.

F-99: La unidad de discos tiene algún problema. O la unidad está funcionando incorrectamente

por alguna razón.

Revise el cartucho de discos. Luego, pulse el botón de reposición de la unidad. Si el código "E-99" no desaparece, consulte con el centro de

servicio más cercano

LOAD: Los discos se están intercambiando en el

cambiador de discos.

READING: La unidad está leyendo los datos en el disco. HOLD:

El circuito de protección de la unidad se activa cuando la temperatura interior del cambiador de discos automático excede de 60°C (140°F), interrumpiendo toda

operación.

Fnfríe la unidad abriendo las ventanillas o encendiendo el acondicionador de aire. Cuando la temperatura disminuya por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.

La sección del reproductor de CD no está IN (Parpadeo):

funcionando apropiadamente.

Reinserte el CD. Si el CD no se puede expulsar o si la pantalla continua relampaqueando aún cuando el CD ha sido reinsertado apropiadamente, por favor desactive la alimentación v consulte con su centro de servicio más cercano.

PROTECT:

El cable del altavoz se ha cortocircuitado o hace contacto con el chasis del vehículo. por lo que la función de protección se ha

activado.

Ate o aísle el cable de altavoz debidamente y pulse el botón de

reajuste.

NA FILE: Se reproduce un archivo de audio con un formato que no es compatible con esta

unidad.

➪ --

COPY PRO: Se reprodujo un archivo con protección

contra copias.

➪ ----

DEMO MODE: El modo de demostración ha sido

seleccionado.

➡ El <Ajuste del modo de demostración> (página 79) esta activado. Desactívelo.

NO DVICE: El dispositivo USB está seleccionado como fuente aunque no hay conectado ningún

dispositivo USB.

Cambie la fuente a cualquier otra diferente de USB. Conecte un dispositivo USB y cambie de nuevo a la fuente USB.

NA DVICE: Se ha conectado un dispositivo USB no

compatible.

Para conocer los dispositivos USB compatibles, remítase a <Acerca del dispositivo USB> (página 51).

NO MUSIC/ F-15:

· Se reproducieron medios que no tenían datos grabados que la unidad pudiera reproducir.

• El dispositivo USB conectado no contiene archivos de audio reproducibles.

Utilice medios que tengan datos grabados

que la unidad pueda reproducir.

USB ERR: La capacidad de tensión nominal del

dispositivo USB es superior al límite nermitido

Compruebe el dispositivo USB en referencia a <Acerca del dispositivo USB>

(página 51). Podría haberse producido algún problema en el dispositivo USB conectado.

Quite el dispositivo USB y, a continuación, vuelva a conectarlo. Si aparece el mensaje de nuevo, utilice otro dispositivo USB.

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección del sintonizador de FM

Gama de frecuencias (intervalo 50 kHz)

: 87.5 MHz - 108.0 MHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 26dB)

 $: 0.7 \ \mu V/75 \ \Omega$

Sensibilidad de silenciamiento

(Relación señal/ruido = 46dB)

: 1.6 uV/75 Ω

Respuesta de frecuencia (±3,0 dB)

 $\cdot 30 \text{ Hz} - 15 \text{ kHz}$

Relación señal a ruido (MONO)

: 65 dB

Selectividad (DIN)(±400 kHz)

: ≥ 80 dB

Separación estéreo (1 kHz)

: 35 dB

Sección del sintonizador de MW

Gama de frecuencias (intervalo 9 kHz)

: 531 kHz - 1611 kHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB)

: 25 uV

Sección del sintonizador de LW

Gama de frecuencias

: 153 kHz - 281 kHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB)

: 45 uV

Sección del disco compacto

Diode láser

: GaAlAs

Filtro digital (D/A)

: 8 veces sobremuestreo

Convertidor D/A

: 1 Bit

Velocidad de giro

: 1000 - 400 rpm (CLV 2 veces)

Fluctuación y trémolo

: Menos del límite medible

Respuesta de frecuencia (±1 dB)

· 10 Hz - 20 kHz

Distorsión armónica total (1 kHz)

: 0,008 %

Relación señal a ruido (1 kHz)

· 110 dB

Gama dinámica

: 93 dB

MP3 decodificado

: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA decodificado

: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC

: Archivos AAC-LC ".m4a"

Sección de audio

Potencia máxima de salida

: 50 W x 4 (KDC-W6534U/W5534U)

: 45 W x 4 (KDC-W534U)

Salida de potencia (DIN 45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4 (KDC-W6534U/W5534U)

: 28 W x 4 (KDC-W534U)

Impedancia del altavoz

 $\cdot 4 - 80$

Acción tonal

Graves: 100 Hz ±8 dB

Registro medio: 1 kHz ±8 dB

Agudos: 10 kHz ±8 dB

Nivel de salida del preamplificador/carga (durante la reproducción del disco)

2500 mV/10 kO (KDC-W6534U)

: 2000 mV/10 kO (KDC-W5534U/W534U)

Impedancia de salida de preamplificador

: ≤ 600 Ω

Interfaz USB

Estándar USB

: USB1.1/ 2.0

Sistema de archivos

: FAT16/32

Corriente de alimentación máxima

: 500 mA

MP3 decodificado

: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA decodificado

: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC

: Archivos AAC-LC ".m4a"

Entrada auxiliar (KDC-W6534U)

Respuesta de frecuencia (±1 dB)

: 20 Hz - 20 kHz

Voltaie de entrada máximo

· 1200 mV

Impedancia de entrada

: 100 kO

General

Tensión de funcionamiento

(11 – 16V admisibles)

: 14.4 V

Consumo

: 10 A

Tamaño de instalación (An x Al x F)

: 182 x 53 x 155 mm

Peso

: 1,40 kg